



Designed for Sleep Comfort




N: Monterings- og bruksanvisning

DK: Monterings- og brugervejledning

S: Monterings- och bruksanvisning


UK: Assembly and instructions for use

JENSEN DREAM

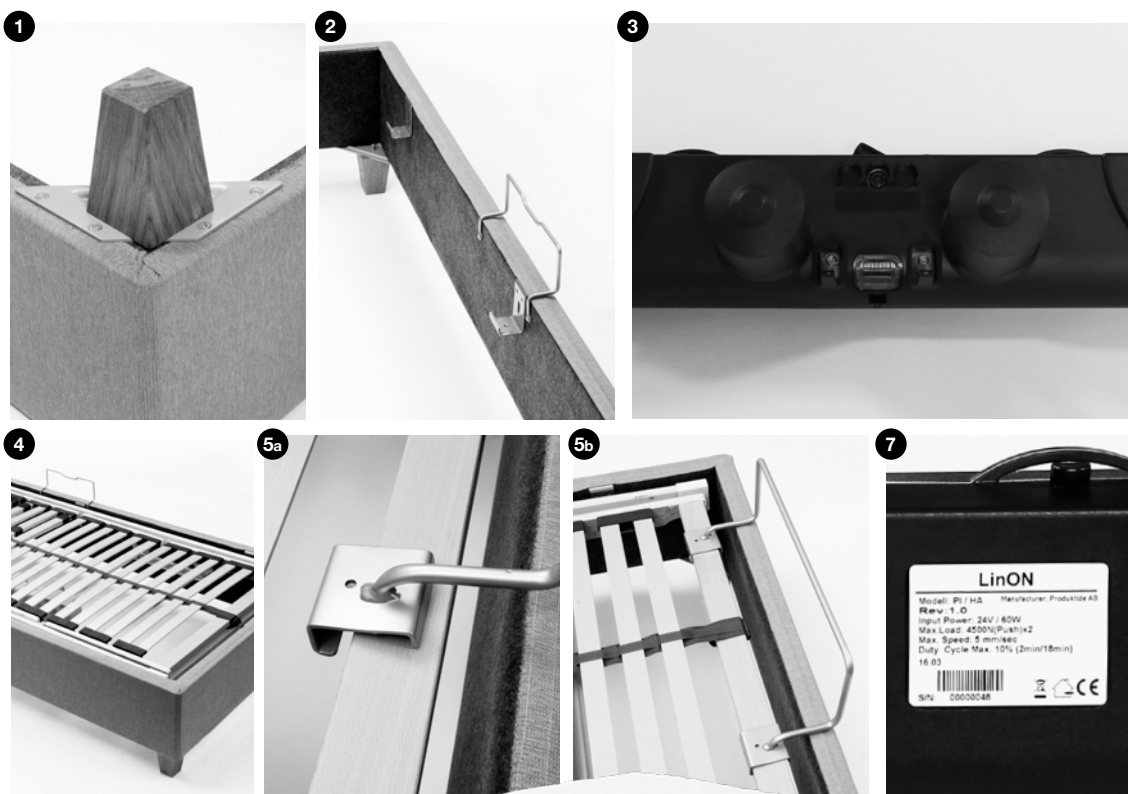

VIDEO.
ASSEMBLY
GUIDE.

WWW.YOUTUBE.COM/JENSENBED

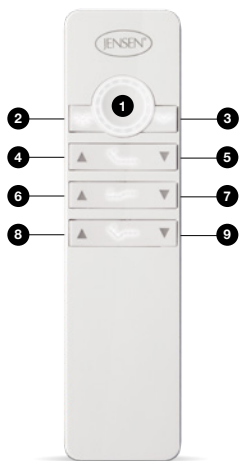

JENSEN DREAM

INTRODUKSJON

Vi gratulerer deg med valget av Jensen Dream regulerbar seng, og håper at den vil gi deg god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler at du setter deg nøye inn i bruksanvisningen før montering / installasjon.

GARANTI

Jensen Dream har 5 års garanti ved normal bruk. Kvittering med kjøpsdato gjelder som garantibevis. Ved eventuelle feil eller funksjonsproblemer, henvend deg til butikken hvor du kjøpte sengen. Oppgi ID-nr. som kan ses på bilde 7.

BRUK AV FJERNKONTROLL

◀ Sengens bevegelser styres med fjernkontrollen.

Oversikt over fjernkontrollen:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Minne | 5. Senke hodeende |
| 2. Lys under seng på | 6. Heve fotende |
| 3. Lys under seng av | 7. Senke fotende |
| 4. Heve hodeende | 8. Heve hode- og fotende samtidig |
| | 9. Senke hode- og fotende samtidig |

MONTERING / OPPSTART

Kontroller at alle delene er med. Se oversikten på brosjyrens venstre flik.

1. Monter bena i hjørnebeslagene på underrammen og plasser sengen på bena (se bilde 1).
2. Monter sidebøyle med 2 skruer, ca. 80 cm fra hodeenden. Skru innvendig i underrammen (se bilde 2). Dersom to underrammer settes sammen til en dobbeltseng, skal man ikke montere sidebøyer mellom sengene.
3. Installer vedlagte 9V batterier i motor (se bilde 3), sett sengen på bena.
4. Koble strømkabelen til motoren.
5. Legg Dreambunnen i rammen (se bilde 4). Se symbol på motor for hode/fotende.
6. Fotstopperen hektes på rammen, og vippes så opp i loddrett posisjon (se bilde 5a og 5b). Fest med skruer.
7. Legg på madrassen og overmadrassen. Trekk tekstil på sidebøyle (bilde 6).
8. Sett i stikkontakten.
9. Se avsnitt for konfigurering av fjernkontroll til en seng eller samkjøring av to senger.

FASTHETSGRAD

Fasthetsgraden i sengens midtparti kan reguleres. Ved å flytte plastringene (på selve rammen under madrassen) som omkranser de doble lamellene inn mot midten, blir sengebunnen mykere. Når de flyttes ut mot kanten blir den fastere.

KONFIGURERE EN FJERNKONTROLL TIL EN SENG ELLER SAMKJØRING AV TO Senger

(Sjekk at sengen er koblet til strøm)

1. Trykk inn begge knappene for "under seng lys" samtidig, inntil et rødt, blinkende lys viser seg. Fjernkontrollen er nå i konfigurasjonsmodus.
2. Hold fjernkontrollen inntil motoren på den sengen du ønsker å kjøre og trykk på en av knappene som justerer sengen opp (4,6 eller 8) til sengen beveger på seg. Ønsker du å samkjøre to senger, gjenta dette for seng 2. Begge sengene må være i horisontal posisjon før konfigurering.
3. For å avslutte konfigurasjonsmodus, trykk kort på knappene "under sengen lys" og det røde lyset slukkes. Du kan nå kjøre sengen/sengene.
4. For å returnere til kjøring av bare den ene sengen, og gjenta punktene over.

ELEKTRISKE DATA

Strømforsyning: 230 V AC 50/60 Hz.
Standby power: Max 0,5W.

MINNE

1. Kjør sengen til den posisjon du ønsker å lagre.
2. Hold inne den runde knappen til du merker at sengen beveger seg litt opp og ned. Nå er din favorittposisjon lagret i minnet.
3. Trykker du kort på den runde knappen, går sengen til horisontal posisjon.
4. Trykker du kort på den runde knappen igjen, så går sengen til din lagrede posisjon.

LYS UNDER SENG FUNKSJON

Trykk inn "lys under seng knappen" og lyset slås på minimum styrke. Press og hold "lys under sengen knappen" for ønsket lys intensitet. Trykk inn "lys under seng knappen" for å slå av lyset.

BATTERIENE I FJERNKONTROLL UTSLADET

Lav batterifunksjon indikeres ved at det hvite bakgrunnslyset på knappene forsvinner. Åpne batterikammeret, snu fjernkontrollen på hodet, dytt spaken til side samtidig som kammeret trekkes ut. Erstatt CR2450 3V batteriet og dytt kammeret tilbake på plass.

FEILSØKING

Hvis sengen ikke kan justeres, kontroller følgende:

- At støpselet sitter ordentlig i uttaket og at det er strøm. Sjekk at det lyser grønt på strømforsyningen.
- Kontroller at batteriene sitter i fjernkontrollen. Bytt batterier hvis de ikke virker.
- Sjekk om motor virker med APP.
- Sjekk om fjernkontrollen evt. virker med seng nr. 2.
- Trekk eventuelt ut støpselet fra veggen, vent i 20 minutter og gjenta prosedyren.
- Ikke åpne motoren, elektriske komponenter eller fjernkontrollen på egen hånd. Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom dette blir gjort av en ikke autorisert person. Nye komponenter skal leveres av autorisert leverandør.
- Konfigurer fjernkontroll på nytt, se punkt 9 under montering/oppstart.

LYD

En mekanisk og elektrisk bevegelig seng er ikke lydløs. Lyden som kommer fra sengen kan forsterkes av akustikken i rommet der den står.

BATTERI BACK-UP

Ved strømavbrudd, se til at 9V batteriene er installert i motoren. Ved hjelp av fjernkontrollen kan sengen senkes til horisontal posisjon. Hold inne «senke hodeende knappen» i 5-10 sek. Hodeenden senkes til horisontal posisjon. Gjenta det samme ved å holde inne "senke fotende knappen". Bytt batterier i motoren en gang i året eller når nødsenke funksjonen har vært i bruk.

BRUK

Sengens løftmotorer er ikke laget for kontinuerlig bruk. Pålitelig funksjon og normal levetid oppnås når motorene ikke arbeider mer enn 2 minutter i løpet av en periode på 18 minutter.

Dersom dette overskrides, forkortes produktets levetid og garantien opphører å gjelde.

Sengen er konstruert for å kunne bære en person med en vekt opp til 150 kg, naturlig fordelt over hele sengen fra hode- til fotende. Overstigning av disse grensene skader produktet og medfører at garantien opphører. Det er viktig at man ikke sitter på sengens hode- eller fotende mens sengen er oppreist.

OBS!

Sengen har bevegelige deler som ved uforsiktig bruk kan innebære klemrisiko. Fjernkontrollen skal oppbevares utilgjengelig for barn!

JENSEN DREAM

INTRODUKTION

Tillykke med dit valg af Jensen Dream elevationsseng. Vi håber, at den vil give dig god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler, at du sætter dig nøje ind i brugsanvisningen før montering / installation.

GARANTI

Jensen Dream har 5 års garanti ved normal brug. Kvittering med købsdato gælder som garantibevis. Ved eventuelle fejl eller funktionsproblemer bedes du henvende dig i butikken, hvor du købte sengen. Opgiv id-nr., som kan ses på billede 7.

BRUG AF FJERNBETJENING

◀ Sengens bevægelser styres med fjernbetjeningen.

Oversigt over fjernbetjeningen:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Hukommelse | 5. Sænke hovedgærdet |
| 2. Lys under seng, tændt | 6. Hæve fodenden |
| 3. Lys under seng, slukket | 7. Sænke fodenden |
| 4. Hæve hovedgærdet | 8. Hæve hovedgærde og fodende samtidigt |
| | 9. Sænke hovedgærde og fodende samtidigt |

MONTERING OG OPSTART

Kontrollér, at alle delene er til stede. Se oversigten på brochurens venstre flap.

1. Monter benene i hjørnebeslagene på underrammen, og placér sengen på benene (**se billede 1**).
2. Monter sidebøjlen med 2 skruer ca. 80 cm fra hovedgærdet. Skru indvendigt i underrammen (**se billede 2**). Hvis de to underrammer sættes sammen til en dobbeltseng, skal du ikke montere sidebøjler mellem sengene.
3. Indsæt vedlagte 9V batterier i motoren (**se billede 3**). Sæt sengen på benene.
4. Kobl strømkablet til motoren.
5. Læg Dream-bunden i rammen (**se billede 4**). Se symbolet på motor for hovedgærde/fodende.
6. Fodstopperen hægtes på rammen, og vipres derefter op i lodret position (**se billede 5a og 5b**). Fastgør den med skruer.
7. Læg madrassen og topmadrassen på. Træk stoffet på sidebøjlen (**billede 6**).
8. Sæt stikket i stikkontakten.
9. Se afsnit for konfiguration af fjernbetjeningen til en seng eller en dobbeltseng.

HÅRDHEDSGRAD

Hårdhedsgraden i sengens midterparti kan reguleres. Ved at flytte plastringene (på selve rammen under madrassen), der omkranser de dobbelte lameller, ind mod midten, bliver sengens bund blødere. Når de flyttes ud mod kanter, bliver den hårdere.

INDSTILLING AF FJERNBETJENING TIL ÉN SENG ELLER

SAMMENSÆTNING AF TO SENGE SAMTIDIG

(Tjek om sengen er tilsluttet)

1. Tryk samtidigt på begge knapper «lys under seng», indtil et rødt lys blinker. Fjernbetjeningen kan nu indstilles.
2. Hold fjernbetjeningen ved siden af motoren på den seng, som du vil køre, og tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, så sengen flytter sig op (4, 6 eller 8). Begge senge skal være i vandret stilling før de kan konfigureres. Ønsker du at styre to senge samtidigt med en enkelt fjernbetjening, gentages dette for seng 2.
3. Hold fjernbetjeningen ved siden af dens sengs motor, som du vil køre, og tryk på en knap på fjernbetjeningen, indtil sengen bevæger sig. Ønsker du at styre to senge samtidigt med en enkelt fjernbetjening, gentages dette for seng 2.
4. For at komme tilbage til kun den ene seng, gentages ovenstående trin.

ELEKTRISKE DATA

Strømforsyning: 230 V AC 50/60 Hz.

Standby-tilstand: Maks. 0,5 W.

HUKOMMELSE

1. Justér sengen til den position, du ønsker at gemme.
2. Hold den runde knap inde, indtil du mærker, at sengen bevæger sig lidt op og ned. Nu er din favoritposition gemt i hukommelsen.
3. Hvis du trykker kort på den runde knap, går sengen i vandret position.
4. Hvis du trykker kort på den runde knap igen, går sengen til din gemte position.

LYS UNDER SENGEN FUNKTION

Tryk på knappen "lys under sengen", og lyset sættes på minimum lysstyrke. Tryk på knappen "lys under sengen" og hold den nede for at få den ønskede lysstyrke.

Tryk på knappen "lys under sengen" for at slukke lyset.

BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN AFLADET

Lav batterifunktion indikeres ved, at det hvide baggrundslys på knapperne forsvinder. Vend fjernbetjeningen om og åbn batterirummet, skub grebet til side samtidig med, at dækslet trækkes ud. Udskift CR2450 3V-batteriet, og skub dækslet tilbage på plads.

FEJLSØGNING

Hvis sengen ikke kan justeres, kontrolleres følgende.

- At stikket er sat rigtigt i stikkontakten, og at den virker. Kontrollér, at det grønne lys på strømforsyningen er tændt.
- Kontrollér, at batterierne er i fjernbetjeningen. Udskift batterierne, hvis de ikke virker.
- Kontrollér om motoren virker med app'en.
- Hvis du har to senge, skal du kontrollere, om fjernbetjeningen virker på den anden seng.
- Træk eventuelt stikket ud af stikkontakten, vent i 20 minutter og gentag proceduren.
- Du må ikke selv åbne motoren, de elektriske komponenter eller fjernbetjeningen. Producenten fraskriver sig alt ansvar, hvis en uautoriseret person har åbnet motoren eller har manipuleret med de elektriske komponenter eller fjernbetjeningen. Nye dele skal leveres af en autoriseret leverandør.
- Konfigurer fjernbetjeningen igen, se punkt 9 under montering/opstart.

LYD

En mekanisk og elektrisk bevægelig seng er ikke lydlos. Lyden, der stammer fra sengen, kan forstærkes af akustikken i rummet, hvor sengen står.

NØDSITUATION (BACKUP AF BATTERI)

Ved strømafbrydelse kontrolleres, at 9V batterierne er sat i. Ved hjælp af fjernbetjeningen kan sengen sænkes til vandret indstilling. Tryk på knappen for at sænke hovedgærdet, indtil sengen er i vandret indstilling. Udskift batterierne i motoren, når denne funktion har været i brug én gang om året.

BRUG


Sengens løftmotorer er ikke designet til kontinuerligt brug. Der opnås pålidelig funktion og normal levetid, når motorerne ikke skal arbejde i mere end 2 minutter i en periode på 18 minutter.

Hvis dette overskrides, forkortes produktets levetid og garantien gælder ikke længere.

Sengen er konstrueret til at kunne bære en person med en vægt op til 150 kg, der naturligt er fordelt over hele sengen fra hovedgærde til fodende. Overstiges disse grænser, skader det produktet og medfører, at garantien ophører. Det er vigtigt, at man ikke sidder på sengens hovedgærde eller fodende, når sengen er i lodret position.

OBSt

Sengen har bevægelige dele, som ved uforsigtig brug kan indebære en risiko for at komme i klemme. Fjernbetjeningen skal opbevares utilgængeligt for børn!

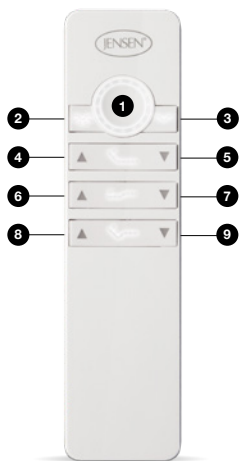

JENSEN DREAM

INTRODUKTION

Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream ställbar säng och hoppas att den kommer ge dig en god sömn och vila i många år framöver. Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen noga innan montering/installation.

GARANTI

Jensen Dream har 5 års garanti vid normalt bruk. Inköpskvitto gäller som garantibevis. Vid eventuella fel eller funktionsproblem vänd dig till butiken där du köpte sängen. Uppge ID-nr som kan ses på bild 7.

ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL

◀ Sängens rörelser styrs med fjärrkontrollen.

Översikt över fjärrkontrollen:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Minnesfunktion | 5. Sänka huvudändan |
| 2. Belysning under sängen på | 6. Höja fotända |
| 3. Belysning under sängen av | 7. Sänka fotända |
| 4. Höja huvudändan | 8. Höja huvud- och fotända samtidigt |
| | 9. Sänka huvud- och fotända samtidigt |

N

DK

S

UK

MONTERING/UPPSTART

Kontrollera att alla delar är med. Se översikten på broschyrens vänstra flik.

1. Montera benen i hörnbeslaget på underramen och placera sängen på benen (se bild 1).
2. Montera sidbyglarna med två skruvar, ca 80 cm från huvudändan. Skruva fast invändigt i underramen (se bild 2). Där två underramar ställs ihop till en dubbelsäng, skall inga sidbyglar monteras mellan sängarna.
3. Koppla in medföljande 9 V batterier i motorn (se bild 3), placera sängen på benen.
4. Koppla in strömkabeln i motorn.
5. Lägg i Dreambotten i ramen (se bild 4). Se symbol på motorn för huvud-/fotända.
6. Fotstoppet hakas på ramen och vrids i lodrät position (se bild 5a och 5b). Fäst med skruvar.
7. Lägg på madrassen och bäddmadrassen. Sätt på textilen på sidbyglarna (se bild 6).
8. Sätt i stickkontakten.
9. Se avsnitt för konfigurering av fjärrkontroll till en säng eller samkörning av två sängar.

FASTHETSGRAD

Fasthetsgraden på sängens mittparti kan justeras. Genom att flytta plastringarna (på själva ramen under madrassen) som omger de dubbla ribborna in mot mitten, blir botten mjukare. När de flyttas ut mot kanten blir botten fastare.

KONFIGURERA FJÄRRKONTROLLEN TILL EN SÄNG ELLER SAMKÖRNING AV TVÅ SÄNGAR

(Kontrollera att stickkontakten sitter i uttaget)

1. Tryck på båda knapparna för "belysning under säng" samtidigt tills en röd, blinkande lampa syns. Fjärrkontrollen är nu i konfigurationsläge.
2. Håll fjärrkontrollen nära intill mitten av motorn på den säng du vill styra och tryck på en av knapparna som justerar sängen uppåt (4, 6 eller 8). Båda sängarna behöver vara i ett horisontellt läge innan konfigurationen. Om du vill samköra två sängar med en enda fjärrkontroll, upprepa detta för säng 2.
3. Avsluta konfigurationsläget genom att trycka på knapparna för "belysning under sängen", och belysningen slocknar. Du kan nu köra sängen/sängarna.
4. För att återgå till styrning av bara den ena sängen, upprepa ovanstående steg.

ELEKTRISKA DATA

Strömförsörjning: 230 V AC 50/60 Hz.
Standby power: Max 0,5 W.

MINNESFUNKTION

1. Kör sängen till den position du önskar lagra.
2. Håll inne den runda knappen tills sängen rör sig lite upp och ner. Nu är din favoritposition lagrad i minnet.
3. Tryck snabbt på den runda knappen och sängen går ner till horisontellt läge.
4. Tryck snabbt på den runda knappen igen och sängen går upp till din lagrade favoritposition.

FUNKTION BELYSNING UNDER SÄNGEN

Tryck på knappen "belysning under sängen" och belysningen tänds på lägsta styrka. Tryck och håll knappen "belysning under sängen" nere för önskad ljusintensitet. Tryck på knappen "belysning under sängen" för att släcka belysningen.

BATTERIERNA I FJÄRRKONTROLLEN URLADDADE

Låg batterinivå indikeras genom att knapparnas vita bakgrundsbelysning försvinner. Öppna batterifacket, vänd fjärrkontrollen upp och ned, dra spaken åt sidan samtidigt som facket dras ut. Byt CR2450 3 V-batteriet och tryck tillbaka facket.

FELSÖKNING

Om sängen inte kan justeras, kontrollera följande:

- Att stickkontakten sitter ordentligt i uttaget och att det finns ström. Kontrollera att strömförsörjningens lampa lyser grönt.
- Kontrollera att det sitter batterier i fjärrkontrollen. Byt batterier om de inte fungerar.
- Kontrollera att motorn fungerar med appen.
- Om du har två sängar, kontrollera om fjärrkontrollen fungerar tillsammans med den andra sängen.
- Dra ut stickkontakten ur väggen, vänta i 20 minuter och sätt tillbaka den igen.
- Öppna inte motorn, elektriska komponenter eller fjärrkontrollen på egen hand. Tillverkaren avsägar sig allt ansvar om motorn, elektriska komponenter eller fjärrkontrollen har öppnats eller manipulerats av en icke auktoriserad person. Nya komponenter ska levereras av en auktoriserad leverantör.
- Konfigurera fjärrkontrollen igen, se punkt 9 under montering/uppstart.

LJUD

En mekaniskt och elektriskt justerbar säng är aldrig ljudlös. Ljuden som kommer från sängen kan förstärkas av akustiken i rummet där den står.

NÖDSÄNKINGSFUNKTION (BATTERIBACKUP)

I händelse av strömbavbrott, kontrollera att 9 V-batterierna är installerade. Genom att använda fjärrkontrollen, kan sängen flyttas till horisontellt läge. Tryck på knappen för att sänka huvudändan tills sängen är i horisontellt läge. Byt batterierna i motorn en gång per år efter att denna funktion har använts.

ANVÄNDNING

Sängens motor är inte konstruerad för kontinuerlig drift. Pålitlig funktion och normal livslängd uppnås när motorn inte används i mer än 2 minuter under en 15 minuters period.

Skulle detta överskridas, förkortas produktens livslängd och garantin upphör att gälla.

Sängen är konstruerad för att bära en person med en vikt av max 150 kg, naturligt fördelad över hela sängen från huvud- till fotända. Skulle dessa gränser överskridas, skadas produkten och garantin upphör att gälla. Det är viktigt att man inte sitter på sängens huvud- eller fotända när sängen är upphöjd.

OBS!

Sängen har rörliga delar som vid oförsiktig användning kan utgöra en klämrisk. Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn!

JENSEN DREAM

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your Jensen Dream adjustable bed. We hope this bed gives you many years of comfortable days and nights. We recommend you read the instructions below carefully before you assemble or install your bed.

GUARANTEE


If used normally, your Jensen Dream is guaranteed for 5 years. A receipt showing the date of purchase serves as your guarantee certificate. In the event of any faults or malfunctions, please contact the retailer where you purchased your bed. Please quote the model number (see illustration 7).

USING THE REMOTE CONTROL

◀ The remote control is used to move the bed into different positions.

Overview of the functions on the remote control:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Memory | 6. Raise foot end |
| 2. Under-bed light on | 7. Lower foot end |
| 3. Under-bed light off | 8. Raise head and foot end simultaneously |
| 4. Raise head end | 9. Lower head and foot end simultaneously |
| 5. Lower head end | |

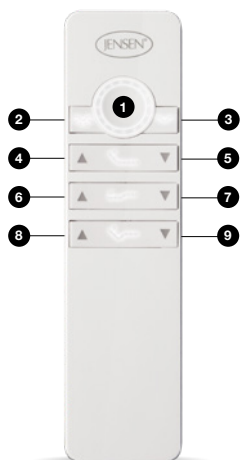

ASSEMBLY/STARTING UP

First, check whether all parts have been supplied. Refer to the overview in the left fold-out page of this brochure.

1. Fit the legs to the corner attachments on the lower frame and place bed on the legs (**see illus. 1**).
2. Attach the sidebar using two screws at a distance of approximately 80 cm from the head end. Screw into the inside of the lower frame (**see illus. 2**). If you are combining two lower frames into a double bed, do not install sidebars between the beds.
3. Insert the 9-volt batteries provided into the motor (**see illus. 3**), and place the bed on the legs.
4. Connect the power cable to the motor.
5. Place the Dream base inside the frame (**see illus. 4**). Look at the symbol on the motor to find the foot/head end.
6. Hook the footboard onto the frame and then lift it into vertical position (**see illus. 5a and 5b**). Fasten with screws.
7. Lay the mattress and mattress topper on the bed. Pull the cover over the sidebar (**illus. 6**).
8. Insert the plug to a socket.
9. Refer to the relevant section for information on how to set the remote control for one bed or for simultaneous operation of two beds.

FIRMNESS LEVEL

The firmness level of the middle part of the mattress can be adjusted. Moving the plastic rings (on the frame under the mattress) that surround the double slats in towards the middle of the frame will make the base softer. Moving them towards the outside of the frame will make the base firmer.

SETTING THE REMOTE CONTROL FOR ONE BED OR FOR SIMULTANEOUS OPERATION OF TWO BEDS

(Check that the bed is connected to power)

1. Press and hold both "under-bed light" buttons at the same time until a flashing red light appears. The remote is now in settings mode.
2. Point the remote control at the motor of the bed you want to operate, and press one of the buttons that raise the bed (4, 6 or 8) until the bed moves. If you want to operate two beds simultaneously with one remote control, repeat this process for the second bed. Both beds must be in a horizontal position before you start setting the configuration.
3. To exit settings mode, quickly press the "under-bed light" buttons and the red light will turn off. You can now operate the bed(s).
4. To revert to operating just one bed, repeat the above steps.

ELECTRICAL DATA

Power supply: 230 V AC 50/60 Hz.

Standby power: Max 0.5 W.

MEMORY

1. Put the bed into the position you want to store in the memory.
2. Press and hold the round button until you feel the bed move slightly up and down. Your favourite position has now been stored in the memory.
3. Quickly pressing the round button once will move the bed back to the horizontal position.
4. Quickly pressing the round button a second time will move the bed into your stored position.

UNDER-BED LIGHT FEATURE

Press the "under-bed light" button to switch the light on to its minimum brightness level. Press and hold the "under-bed light" button to increase the brightness of the light to the desired level. Press the "under-bed light" button to switch off the light.

LOW BATTERY LEVEL IN REMOTE CONTROL

When the white backlight on the buttons disappears, this means the battery level is low. Open the battery compartment, turn the remote control upside down and push the lever to one side whilst pulling out the compartment. Replace the 3-volt CR2450 battery and push the compartment back into place.

MALFUNCTIONS

If you are unable to adjust the bed, proceed as follows:

- Ensure the plug has been properly inserted into the mains socket and it is connected to the power supply. Check that the green light indicating power is lit.
- Check that there are batteries in the remote control. Replace the batteries if they have run out.
- Check that the motor works with the app.
- If you have two beds, check whether the remote control works with the other bed.
- Try taking the plug out of the socket and waiting for 20 minutes before repeating the procedure.
- Do not open the motor, electrical components or remote control yourself. The manufacturer accepts no liability if an unauthorised person has opened the motor or tampered with the electrical components or remote control. New parts must be sourced from an authorised supplier.
- Reset the remote control; see step 9 under Assembly/starting up.

NOISE

A mechanical and electrically adjustable bed is not silent. The noise that the bed makes may be amplified by the acoustics of the room it is kept in.

BATTERY BACKUP

In the event of power failure, check to see that the 9-volt batteries are installed in the motor. Using the remote control, the bed can be lowered into a horizontal position. Press and hold the "lower head end" button for 5–10 seconds. The head end will be lowered into a horizontal position. Repeat by holding down the "lower foot end" button. Replace the batteries in the motor once a year, or after this emergency lowering function has been used.

USAGE

The bed's lifting motors are not intended for continual operation. Reliable functionality and normal product life can only be achieved by not operating the motors for more than 2 minutes in any 18-minute period.

If this limit is exceeded, the life of the product will be reduced and the guarantee will be void.

The bed is constructed so it can bear a maximum weight of 150 kg, distributed evenly across the entire surface of the bed from the head end to the foot end. Exceeding these limits may damage the product and void your guarantee. It is important that no one sits on the head or foot end of the bed when the bed is in a raised position.

WARNING

This bed contains moving parts that can trap or injure if not used properly. The remote control must be kept out of the reach of children!

NOTES



Designed for Sleep Comfort

A part of the HILDING ANDERS family

Hilding Anders Norway AS Box 19, N-3061 Svelvik, Norge Tel: +47 33 78 49 50 Fax: +47 33 78 49 69
E-post: info.no@hildinganders.com www.jensen.com

 facebook.com/jensenbeds  pinterest.com/jensenbeds  instagram.com/jensenbeds_official

N: Denne bruks- og monteringsanvisningen baseres på fakta og funksjoner som var gjeldende på trykningsstidspunktet. Enkelte, mindre design- og konstruksjonsendringer kan forekomme noe som vil medføre at illustrasjoner/tekster ikke vil samsvare med produktet.

S: Denna bruks- och monteringsanvisning baseras på fakta och funktioner som var gällande vid trykningsstillfället. Vissa mindre design- och konstruktionsändringar kan komma att ske vilket betyder att vissa illustrationer ej är korrekt överensstämmande med produkten.

DK: Denne brugs og monteringsanvisning er baseret på fakta og funktioner, som var gældende på tryktids-punktet. Nogle mindre design og konstruktionsforbedringer kan være sket, hvilket betyder at enkelte illustrationer ikke er helt i overensstemmelse med produktet.

UK: This brochure containing assembly and use instructions is based on information and features that were correct at time of going to print. Minor design and construction changes may result in some discrepancies between the illustrations/texts and your product.